取扱説明書

PN45E-JP

MINI-COM MINI-JACK モジュール

Part Numbers: CJ588■■Y, CJD588■■Y,
CJ64/66/88シリーズ

Panduit Corporation Japan Branch

1 外被覆を40mmほどむき、各対の撚りを戻します。
導線を真っ直ぐに伸ばし、色コード識別表に沿って並べます。

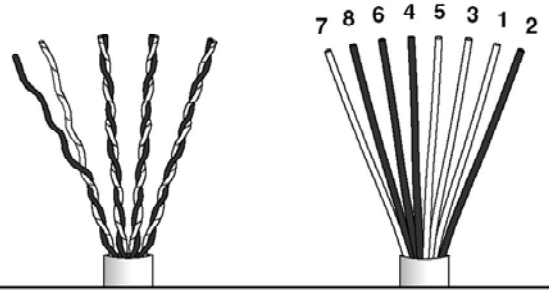

色コード識別表

部品番号：CJ588、 CJD588					
T568A			T568B		
2	緑	R2	2	橙	R2
1	白緑	T2	1	白橙	T2
3	白橙	T3	3	白緑	T3
5	白青	T1	5	白青	T1
4	青	R1	4	青	R1
6	橙	R3	6	緑	R3
8	茶	R4	8	茶	R4
7	白茶	T4	7	白茶	T4

2 キャップに入るように導線を整えてニッパで斜めに切り揃えます。

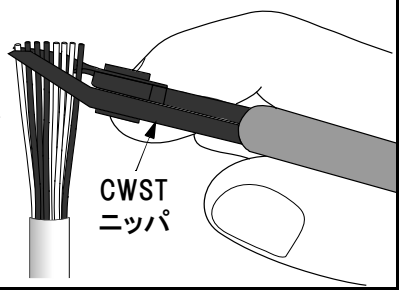

3 長い導線の方から順に挿入し外被覆をキャップの中まで押し入れます。

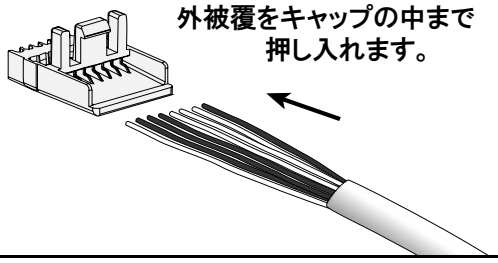

4 導線をキャップの内側方向にしっかり折り曲げます。

表面のコード表と導線の色を照合し、間違いがある場合は直します。

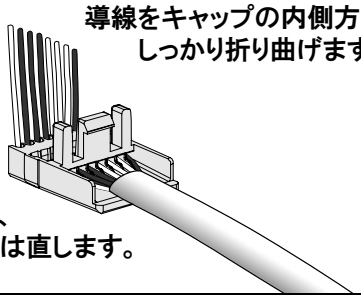

5 余分な導線をキャップの面に沿って切り取ります。

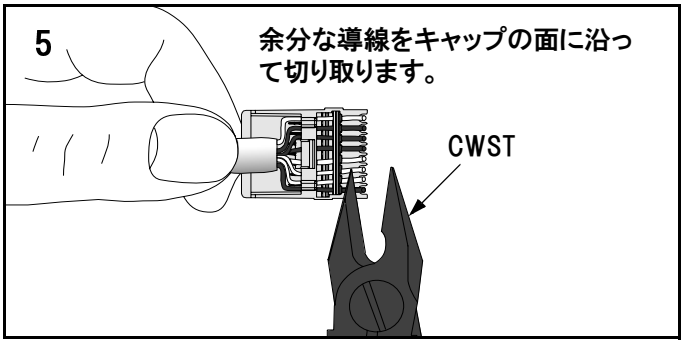

6 キャップをハウジングへ上から挿入します。

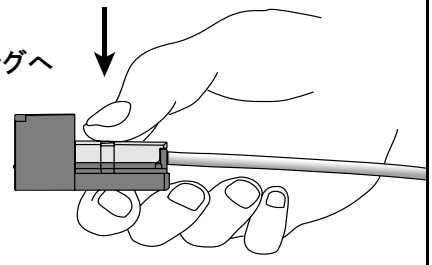

7 CJT工具 一括圧接で結束します。

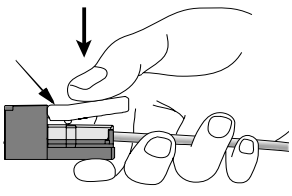

もしくは

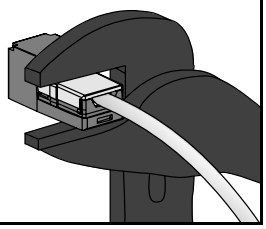

版	制定	作成	承認
E	2007年09月30日	谷島	今野

取扱説明書

PN45E-JP

MINI-COM MINI-JACK モジュール

Part Numbers: CJ588■■Y, CJD588■■Y,
CJ64/66/88シリーズ

Panduit Corporation Japan Branch

取り外し手順

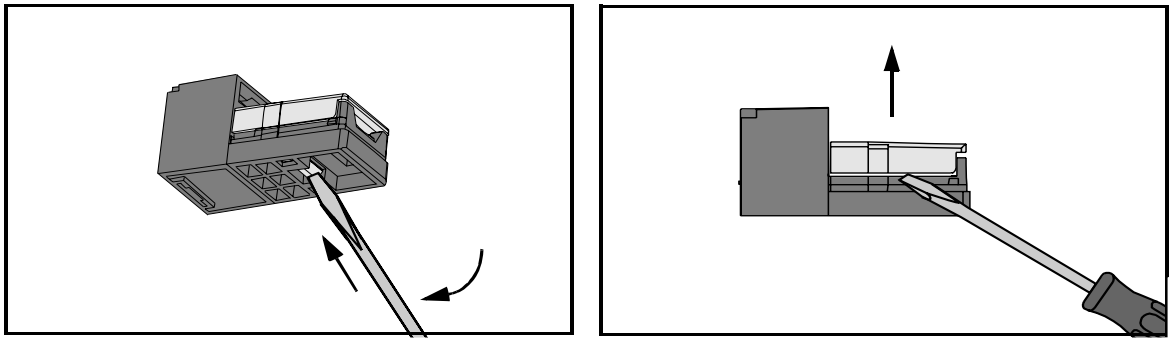

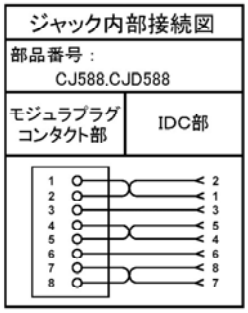



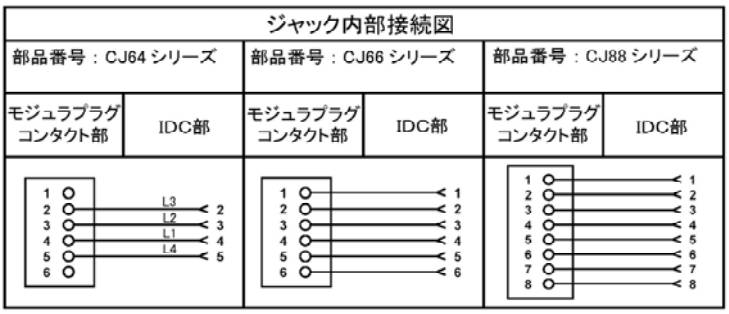

注意事項:

1. ジャック成端は22～24AWGかつ導体絶縁径が1.2mmまでの単線に使用できます。
2. IDCは同一またはそれより大きいサイズの導線を最小10回再成端できます。
3. 指定サイズより大きな導体をスロットに挿入しないでください。

全てのワイヤリングアクセサリと同様に、下記の概念に従ってください。

1. 雷や嵐の中では通信ケーブルの施工は行わない。
2. 特に水場で使用できるように設計されたコネクタを除き、濡れた場所での通信ケーブルの施工は行わない。
3. 通信ラインがネットワークインターフェースから切り離されている時以外は、導線や端子を手で触れない。
4. 通信ケーブルの施工や修理の際には警告文をよく読み、行ってください。

版	制定	作成	承認
E	2007年09月30日	谷島	今野